


かんたんガイド

こんなところにリモコンを置いて操作する

- 室内ユニットが信号を受信できるところ
- 温度調節をしたいところ(ご使用になる方の近く)

1 運転と温度調節


運転開始ボタン

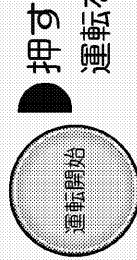

押す

運転を開始します。

温度調節ダイヤル

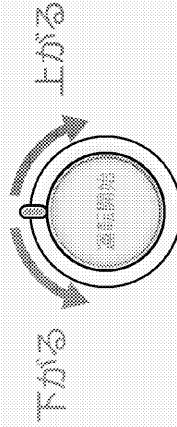

右に回す

温度が上がります。

左に回す

温度が下がります。


停止ボタン



押す

運転を停止します。

【リモコン前面】

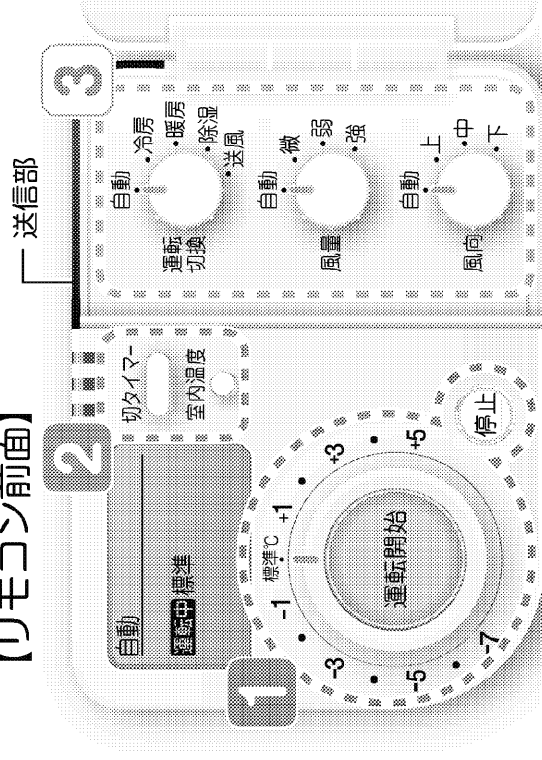

送信部

- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて置いてください。受信できる距離は正面で約7mです。

3 運転切換と 風量・風向の調節

運転切換ダイヤル

「自動・冷房・暖房・除湿・送風」から選べます。

風量ダイヤル

「自動・微・弱・強」から選べます。

風向ダイヤル

「自動・上・中・下」から選べます。

2 切タイマーの操作と温度の表示

切タイマーボタン

切タイマー 押すごとに

設定時間が
切り替わります。



室内温度 ボタン

室内温度



押す

お部屋の温度が表示されます。

4 機能設定


スライドスイッチをお好みの設定位置に変更する



スライドスイッチ

- リモコンの送信部を室内ユニットに向けて、操作してください。
- 室内ユニットが信号を受信したことを確認してください。確認できないときは **送信** を押して、再度受信したことを確認してください。

【リモコン背面】 送信部

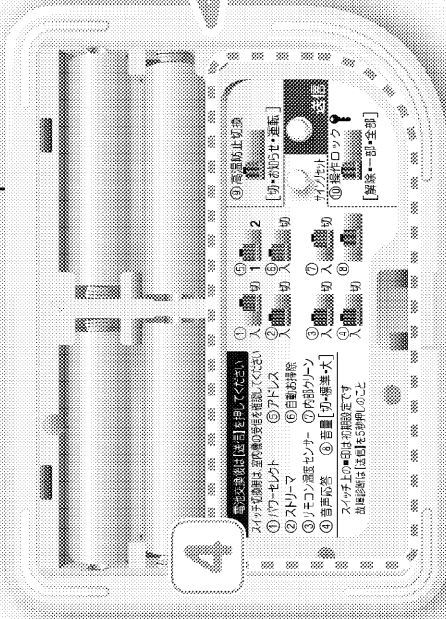

背面カバーを外す

名 称	機 能	工場出荷時
① パワーセレクト	運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。	切
② ストリーマ	ストリーマ放電の分解力でお部屋の空気をキレイにします。	入
③ リモコン温度センサー	室内ユニットとリモコンの2つの温度センサーを組み合わせお部屋を快適にします。	入
④ 音声応答	モード選択の結果や操作案内を、音声でお知らせします。	入
⑤ アドレス	同じお部屋に、2台エアコンがある場合に設定します。	1
⑥ 自動お掃除	エアフィルターの掃除をエアコンが自動で行います。	入
⑦ 内部クリーン	エアコン内部を乾燥させる運転で、カビやニオイを発生しにくくします。	切
⑧ 音量	お好みの音量に設定できます。	標準
⑨ 高温防止切換	室温が高くなるとお知らせしたり自動的に冷房運転を開始します。 高温防止運転中は、リモコンの 停止 を押しても停止できません。 また、「運転」に設定した場合は、自動運転のみで使用いただけます。	切
⑩ 操作ロック	誤操作を防ぐため、操作できるボタンを制限します。	解除
サインリセット	おそうじサインをリセットします。	
送信	スライドスイッチの設定を一度に室内ユニットに送信します。	

●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は

ご連絡いただきたい内容

- 品 名 ルームエアコン
- 機種名 室内ユニット参照
- お買い上げ年・月・日
- 異常内容(できるだけ具体的に)
- お名前・ご住所・電話番号
- 室外ユニットの設置場所



機種名

0120-88-1081

フリーダイヤル

(ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に **186** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。(24時間365日対応いたします。)